



Dokumentation

Fireboard

Version 0.02

Stand 27.03.2019

Fireboard AuthKey:

Sie erhalten Ihren AuthKey, indem Sie sich im Fireboard Portal (<https://login.fireboard.net>) einloggen, auf Schnittstellen klicken und dort den Punkt „Alarmeingang“ auswählen

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://login.fireboard.net/api/data/operation-data>. The page title is "Schnittstelle für Alarmeingang [operation_data]". The main content area displays the following information:

AuthKey: Tty [REDACTED]

Buttons: **NEUEN AUTHKEY GENERIEREN** and **HANDBUCH**

Einträge


Einsatzidentifikationsnummer	Einsatzbeginn	Einsatzstichwort	Alarmnachricht	Ort	Breitengrad	Längengrad	Lagebeschreibung
Keine Ergebnisse gefunden							

Ansicht auf der Weboberfläche:

The screenshot shows a Windows desktop browser window with the URL <https://login.fireboard.net/api/data/operation-data>. The title bar says "Warten auf login.fireboard....". The main content area is titled "Schnittstelle für Alarmeingang [operation_data]". It displays a table of entries with columns: Einsatzidentifikationsnummer, Einsatzbeginn, Einsatzstichwort, Alarmnachricht, Ort, Breitengrad, Längengrad, Lagebeschreibung, Leitstellennummer, Erstellt, and Aktualisiert. There are three entries listed, each with a red trash icon in the last column.

Einsatzidentifikationsnummer	Einsatzbeginn	Einsatzstichwort	Alarmnachricht	Ort	Breitengrad	Längengrad	Lagebeschreibung	Leitstellennummer	Erstellt	Aktualisiert
151 [REDACTED]	25.01.2018 11:03:29	Alarm Brandmeldeanlage	Alarm Projekt [REDACTED] 1002/01 Text1 Zeile2		0.0000000000	0.0000000000		000200000001001005	25.01.2018 11:03:29	25.01.2018 11:03:29
151 [REDACTED]	25.01.2018 11:12:41	Alarm Brandmeldeanlage	Alarm Projekt [REDACTED] 003/03 DKM Grp 1003 Md 03		0.0000000000	0.0000000000		000200000001003003	25.01.2018 11:12:41	25.01.2018 11:12:41
151 [REDACTED]	25.01.2018 11:15:33	Alarm Brandmeldeanlage	Alarm Projekt [REDACTED] 001/02 DKM AAÖÜäöüßBB AAABBBCCC		0.0000000000	0.0000000000		000200000001001002	25.01.2018 11:15:33	25.01.2018 11:15:33

Ansicht in Fireboard:

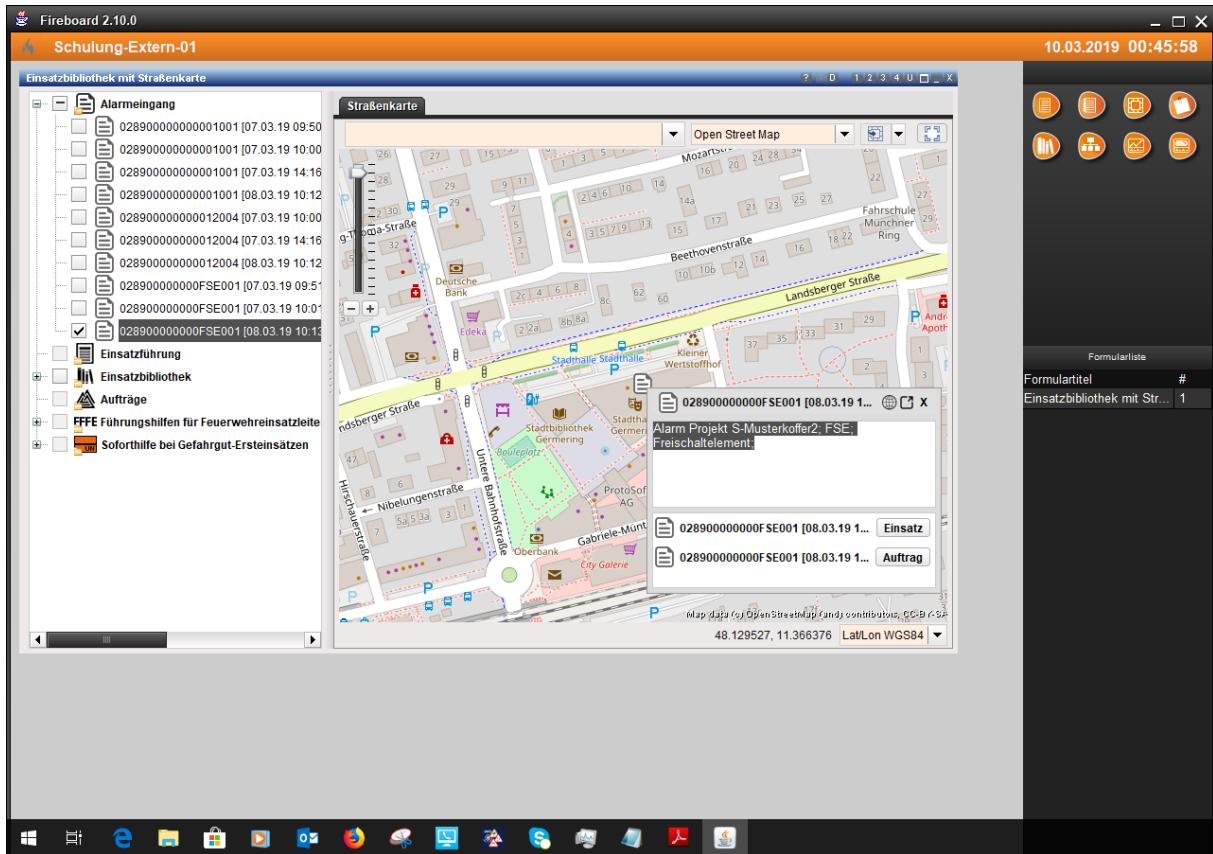

Der Text: „Alarm Projekt S-Musterkoffer2; FSE; Freischaltelement;“ kommt aus der BMA und kann dort hinterlegen, bzw. zugeordneten Text enthalten, wie z.B. die Meldernr., Meldergruppe, Art des Melders, wichtige Hinweise usw.

Im Ordner Alarmeingang wird der Alarm mit der Leitstellenummer (hier 0289000000000FSE001) und dem Alarmierungszeitpunkt angezeigt.

Zur Messe Rettmobil im Mai 2019, wird die neue Alarm-Plus Schnittstelle vorgestellt, diese wird ergänzend zu der bisherigen Alarmschnittstelle weitere Felder und Funktionen bereitstellen.